

SOMMIER ROULANT PROFESSIONNEL DE 42 PO

N° prod. 355132
N° mod. JBMC-42440

Pour installer les roulettes pivotantes, suivez les étapes ci-dessous en vous aidant de l'illustration comme référence :

Étape 1 Aligner la roulette (n° 2) sur les orifices situés dans la base (n° 1)


Étape 2 Insérer le boulon de carrosserie (n° 5) à travers la roulette pivotante (n° 2) et la base (n° 1)

Étape 3 Ajouter un manchon (n° 8), puis une rondelle (n° 7) sur le boulon de carrosserie (n° 5) qui devrait être visible sur la partie supérieure de la base (n° 1)

Étape 4 Fixer le boulon de carrosserie (n° 5), le manchon (n° 8) et la rondelle (n° 7) avec l'écrou de verrouillage (n° 6)

Étape 5 Fixer chaque roulette pivotante (n° 2) pour voir s'il y a du mouvement entre la roulette pivotante (n° 2) et la base (n° 1); si tel est le cas, serrer l'écrou de verrouillage (n° 6)

Étape 6 Boucher chaque orifice avec le capuchon de l'écrou de verrouillage (n° 9) pour empêcher l'accumulation de débris

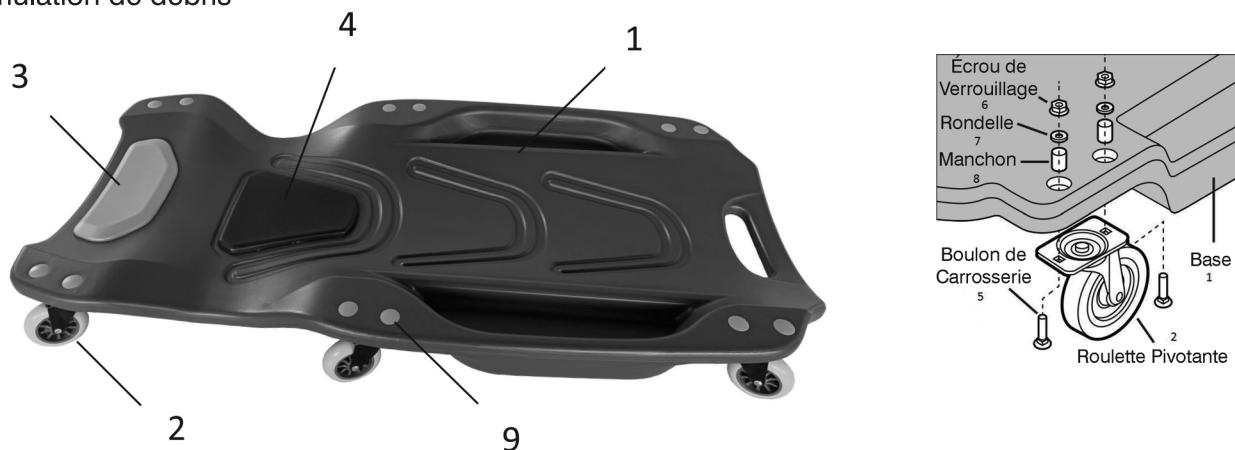

| RÉF | DESCRIPTION | REQ |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 1 | BASE | 1 |
| 2 | ROULETTE PIVOTANTE | 6 |
| 3 | COUSSIN DE TÊTE EN MOUSSE EVA | 1 |
| 4 | COUSSIN DE BASE EN MOUSSE EVA | 1 |
| 5 | BOULON DE CARROSSERIE | 12 |
| 6 | ÉCROU DE VERROUILLAGE | 12 |
| 7 | RONDELLE | 12 |
| 8 | MANCHON | 12 |
| 9 | CAPUCHON DE L'ÉCROU DE VERROUILLAGE | 12 |
| 10 | CLÉ TRICOISE | 1 |